


RONERCLIP

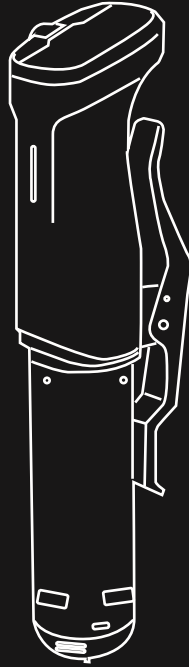

Het sous-vide apparaat.

taurus
PROFESSIONAL

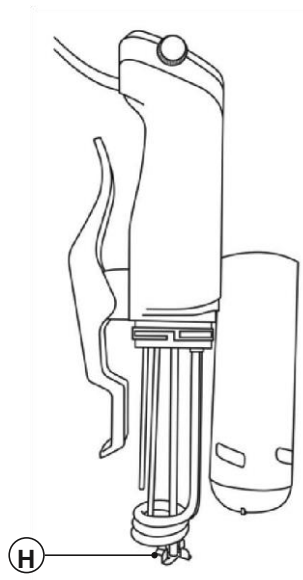
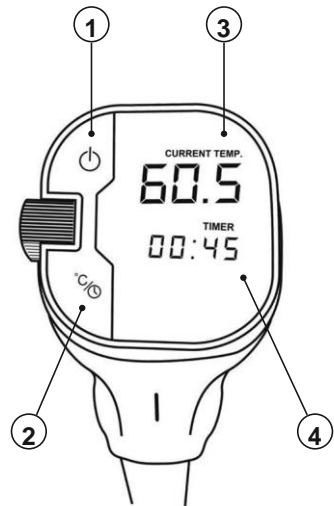
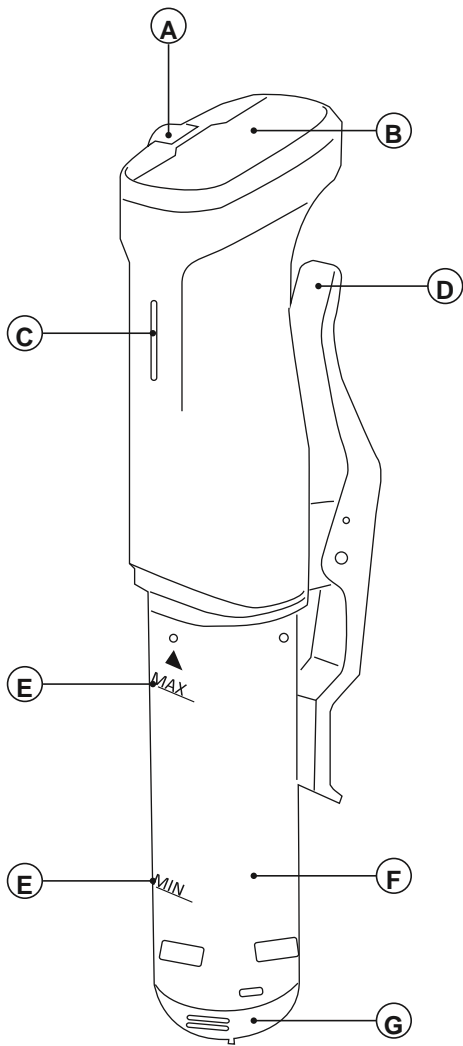


Fig.1

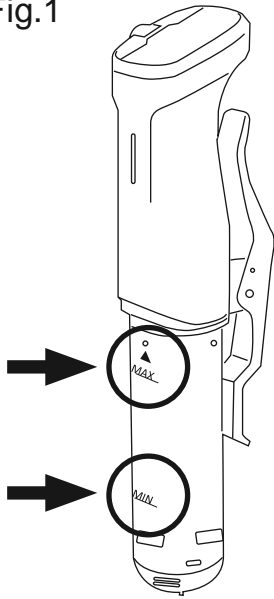


Fig.2

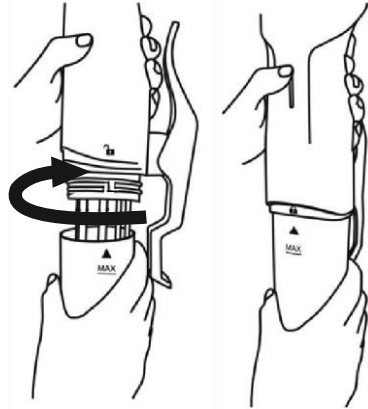


Fig.3


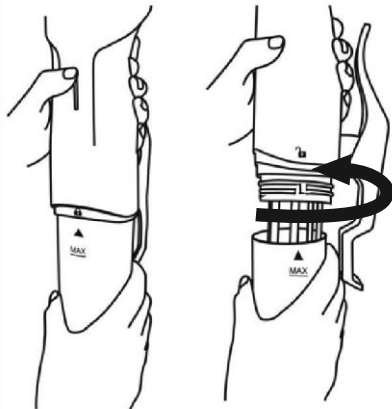


Fig.4

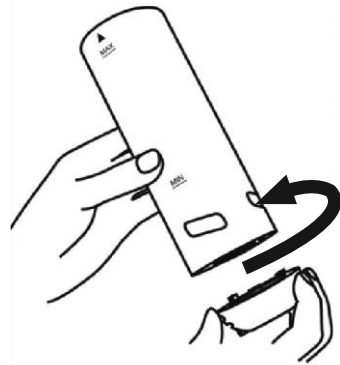

Nederlands

Het sous-vide apparaat

Roner Clip

Beste klant,

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een product van het merk TAURUS PROFESSIONAL. Door de technologie, het ontwerp, de eenvoudige bediening en het feit dat de strengste kwaliteitseisen zijn overtroffen, bent u verzekerd van een product dat u langdurig en naar volle tevredenheid zult kunnen gebruiken.

- Lees en bewaar deze instructies zorgvuldig voordat u het apparaat aanzet. Het niet opvolgen van deze instructies kan een ongeval tot gevolg hebben.
- Reinig alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel voordat u het apparaat gebruikt, zoals in het hoofdstuk over reinigen is aangegeven.

VEILIGHEIDSADVIES EN WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door personen in kook- en keukenwerkomgevingen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens of ontbrekende ervaring en kennis zolang zij op een veilige manier toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- **Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder zolang zij op een veilige manier toezicht of instructies hebben gekregen**

over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

- **Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.**
- **Houd het apparaat en het stroomsnoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.**
- **Dit apparaat is geen speelgoed. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat gaan spelen.**
- **Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen verwisselt of onderdelen aanraakt die nog in gebruik zijn.**
- **Als de netaansluiting is beschadigd, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde monteur of technische ondersteuningsdienst. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren om gevaarlijke situaties te voorkomen.**

- Zorg ervoor dat het voltage dat wordt aangegeven op het informatielabel overeenkomt met de netspanning voordat u het apparaat aansluit.
 - Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact dat bestand is op een stroomsterkte van ten minste 10 ampère.
 - De stekker van het apparaat moet goed in het stopcontact passen. Verander niets aan de stekker. Gebruik geen verloopstekker.
 - Beschadig het netsnoer niet. Gebruik het netsnoer nooit om het apparaat op te tillen, te dragen of los te koppelen.
 - Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
 - Het netsnoer niet vastklemmen of ombuigen.
 - Laat het netsnoer niet hangen of de hete oppervlakken van het apparaat aanraken.
 - Controleer de staat van het netsnoer. Beschadigde of in de knoop geraakte netsnoeren verhogen het risico van een elektrische schok.
 - Raak de stekker niet aan met natte handen.
 - Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd of kapot is.
 - Als een van de behuizingen van het apparaat breekt, moet u het apparaat onmiddellijk van het elektriciteitsnet loskoppelen om een elektrische schok te voorkomen.
 - Gebruik het apparaat niet als het op de grond gevallen is, als er zichtbare tekenen van schade zijn of als er een lek is.
 - Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige en donkere gebieden nodigen uit tot onveilige situaties.
 - Druk het apparaat stevig vast door het aan de zijkant van de kookcontainer/pan vast te klemmen. Plaats de kookcontainer/pan op een vlak oppervlak om morsen of kantelen te voorkomen. Plaats het apparaat niet op een fornuis of in een oven.
 - Aanrechtbladen van marmer en Corian (dit bestaat voor 70% uit minerale grondstoffen (restmateriaal dat afkomstig is uit bauxiet ofwel aluminiumerts, 25% uit acrylaat, 2% bindmiddel en voor 3% uit natuurlijke kleurstoffen)) kunnen de door de circulatiepomp opgewekte warmte niet weerstaan. Plaats de kookcontainer/pan op een ander oppervlak om schade te voorkomen.
 - Dompel het systeem niet onder voorbij het MAX streepje van de roestvrijstalen behuizing.
 - Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
 - Het netsnoer moet regelmatig worden onderzocht op tekenen van schade en als het snoer beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
 - Laat het apparaat niet in de regen staan en stel het niet bloot aan vocht. Als er water in het apparaat komt, verhoogt dit de kans op een elektrische schok.
 - Laat personen die niet hittegevoelig zijn het apparaat niet gebruiken (het apparaat heeft namelijk verwarmde oppervlakken).
 - Raak geen bewegende delen aan van het apparaat tijdens gebruik.
 - Raak de verwarmde delen van het apparaat niet aan, want dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.
 - Raak geen metalen delen van het apparaat aan tijdens gebruik omdat dit ernstige brandwonden kan veroorzaken.
- GEbruik EN ONDERHOUD:**
- Rol het netsnoer van het apparaat volledig uit voor elk gebruik.
 - Gebruik het apparaat niet als de onderdelen niet goed zijn geplaatst.
 - Gebruik het apparaat niet als de bijbehorende onderdelen kapot zijn. Vervang ze onmiddellijk.
 - Zet het apparaat niet aan zonder water.
 - Gebruik het apparaat niet als de aan / uit-schakelaar niet werkt.
 - Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
 - Gebruik het apparaat niet als het is omgevallen en draai het ook niet om.
 - Keer het apparaat niet ondersteboven als het in gebruik is of op het stroomnet is aangesloten.
 - Neem de MAX- en MIN-niveaus in acht. (Figuur 1).
 - Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen en/of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of ontbrekende ervaring en kennis. Ruim het apparaat niet op zolang het nog niet is afgekoeld.

- Verplaats het apparaat niet als het nog heet is.
- Verbrandingsgevaar: de kookcontainer/pan, de roestvrijstalen behuizing van de circulatie propeller en voedselbakjes worden allemaal heet tijdens gebruik. Gebruik ovenwanten of tangen wanneer u deze onderdelen vastpakt. Laat het systeem afkoelen voordat u de kookcontainer/pan leegt.
- Houd het apparaat in goede staat. Controleer of de bewegende delen niet scheef zitten of vastlopen en zorg ervoor dat er geen kapotte onderdelen of problemen zijn die voorkomen dat het apparaat naar behoren werkt.
- Gebruik het apparaat alleen in een met water gevulde kookcontainer/pan.
- Geen gedeïoniseerd water gebruiken (ofwel DI water (water waarvan de zuurgraad is aangepast d.m.v. een water-ionisator)).

SERVICE:

- Zorg ervoor dat het apparaat alleen door gekwalificeerd personeel wordt onderhouden en dat bestaande onderdelen / accessoires alleen vervangen worden door originele reserveonderdelen of accessoires.
- LET OP: Er is kans op brand als de reiniging van het apparaat niet volgens deze instructies wordt uitgevoerd.
- Elk onjuist gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen maakt de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant ongeldig.

OMSCHRIJVING

- A Scrollwiel
- B Instellingenmenu
- C Functioneringslampje
- D Klem
- E MAX en MIN waterniveau
- F RVS behuizing
- G Propeller beschermdop
- H Circulatie propeller

HET INSTELLINGENMENU:

- 1 AAN/UIT toets
- 2 Pictogram om tijd en temperatuur in te stellen
- 3 Temperatuur aanduiding
- 4 Tijdsweergave

TOEPASSINGEN:

- Het garen van vacuüm verpakte producten (vlees, vis, gevogelte, groenten, terrines, paté, jam, confituur, aromatische oliën ...)
- Pasteuriseren (85°C voor gerechten die gekookt worden met traditionele technieken).

VOORDELEN:

- Het garen op lage temperatuur voorkomt vochtverlies en uitdroging van het voedsel zodat de natuurlijke structuur behouden blijft.
- Sous vide koken verbetert de aroma's, de smaak van voedsel en de gebruikte specerijen.
- Gerechten kunnen van tevoren bereid worden.
- Het garen in water zorgt voor nauwkeurigere resultaten dan koken in een convectieoven.



INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VOOR GEBRUIK:

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

INSTALLEREN VAN DE RVS BEHUIZING:

- Houd het apparaat vast en zorg dat het vergrendelingsymbool en de pijl op een lijn zitten, draai de behuizing met de klok mee totdat u ziet dat de pijl en het vergrendelingsymbool zich in dezelfde horizontale positie bevinden (Figuur 2).

GEBRUIK:

- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u het apparaat aanzet.
- Vergrendel het apparaat door het aan de zijkant van de kookcontainer/pan vast te klemmen.
- Dit apparaat vereist een 6-15 L kookcontainer/pan.
- Sluit het apparaat aan op het stroomnet.
- Het  pictogram en het functioneringslampje zullen gaan branden.
- Druk op het  pictogram om naar het instellingenmenu te gaan. U hoort een piepton.

- Vervolgens knippen de temperatuur aanduiding (nummer 3) en het pictogram tijd/temperatuur (nummer 2).
- Stel met het scrollwiel de gewenste bereidings temperatuur in.
- Druk vervolgens op tijd/temperatuurknop (nummer 2) en stel met het scrollwiel de gewenste uren in.
- Druk nogmaals op de tijd/temperatuurknop (nummer 2) om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk op het  pictogram om de instelling te bevestigen en het apparaat begint met bereiden. Het water zal nu opgewarmd worden naar de ingestelde temperatuur. Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is begint de ingestelde tijd terug te lopen.
- Als u de instelling wilt wijzigen, houdt u de tijd/temperatuurknop enkele seconden ingedrukt en herhaalt u de hierboven beschreven stappen.
- Houd het  pictogram 3 seconden ingedrukt om de bereiding te stoppen.

NA GEBRUIK:

- Schakel het apparaat uit door het  pictogram 3 seconden ingedrukt te houden.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Reinig het apparaat.

THERMISCH BEVEILIGINGSMECHANISME:

- Het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die het apparaat beschermt tegen oververhitting.
- Wanneer het apparaat herhaaldelijk wordt in- en uitgeschakeld en dit niet te wijten is aan de thermostaatregeling, controleer dan of er geen problemen zijn met de luchtinvoer of -uitstoting.
- Als het apparaat zichzelf uitschakelt en zichzelf niet opnieuw inschakelt, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 15 minuten voordat u het opnieuw aansluit. Als het apparaat niet meer aangezet kan worden, neem dan contact op met erkende technische assistentie.

SPECIALE MELDINGEN:

Wanneer de melding EE1 op het scherm verschijnt, kan dit betekenen dat:

- Het waterniveau zich onder het minimumniveau bevindt.

- Het apparaat werd uit het waterreservoir gehaald terwijl het nog aan stond.
- Het water verdampt is.
- Het apparaat wordt zonder water gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Koppel het apparaat los van de netaansluiting en laat het afkoelen voordat u begint met reinigen.
- Demonteer het apparaat, houd het vast en draai de behuizing tegen de wijzers van de klok in. (Figuur 3).
- Draai de propeller beschermdop van de circulatie propeller uit de vergrendelingspositie en haal de propeller beschermdop er vervolgens af (Figuur 4).
- Veeg de elektrische apparatuur en de netaansluiting schoon met een vochtige doek en droog daarna af. **HET APPARAAT NOOIT IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF ONDERDOMPELEN.**
- Reinig de apparatuur met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en droog het daarna af.
- Gebruik geen oplosmiddelen of producten die zuur of basisch zijn om het apparaat schoon te maken zoals bijvoorbeeld bleek- of schuurmiddelen.
- Voorkom dat er water of andere vloeistoffen in de ventilatieopeningen komen omdat dit schade aan de binnenkant van het apparaat kan veroorzaken.
- Het is verstandig om regelmatig het apparaat te reinigen en voedselrestanten te verwijderen.
- Als het apparaat niet goed wordt onderhouden en niet schoon is, kan dit het oppervlak aantasten en de levensduur verkorten. Het apparaat kan minder veilig worden in gebruik.
- De volgende stukken mogen in een afwasmachine worden gewassen (met een zacht reinigingsprogramma):
*RVS behuizing
- Gebruik voor het reinigen van de verwarmingsspiraal en circulatie propeller een afwasmiddel en een zachte borstel en spoel de onderdelen af met water. Het bovenste gedeelte van het apparaat, inclusief het hoofdgedeelte, NIET in water afspoelen.
- Droog alle delen af voordat u ze in elkaar zet en opruimt.

STORINGEN EN REPARATIE

- Breng het apparaat naar een erkende technische ondersteuningsdienst als het product is beschadigd of als er andere problemen zijn. Probeer het

apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Wanneer het apparaat aanstaat tijdens een abnormale netstoring, kan de prestatie afnemen en moet het misschien worden losgekoppeld om de normale werking te herstellen.

elektronische apparatuur en Richtlijn 2009/125 / EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

VOOR EU-PRODUCTVERSIES EN / OF IN GEVAL DAT DEZE INFO IN UW LAND GEVRAAGD WORDT:

ECOLOGISCHE INFORMATIE EN RECYCLEERBAARHEID VAN HET PRODUCT

- De verpakkingsmaterialen van dit apparaat zijn opgenomen in een inzamelings-, classificatie- en recyclingsysteem. Als u deze verpakking wilt weggooien, gebruik dan de juiste containers voor elk type materiaal.
- Het product bevat geen concentraties van stoffen die als schadelijk voor het milieu kunnen worden beschouwd.



- Dit pictogram betekent dat als u het apparaat wilt weggooien omdat de levensduur ervan is verstreken, u het naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf voor de

selectieve inzameling van afval van elektrische en elektronische apparatuur dient te brengen.

Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/35 / EU over laagspanning, Richtlijn 2014/30 / EU over Elektromagnetische compatibiliteit, Richtlijn 2011/65 / EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Ik verklaar hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het TAURUS product beschreven in deze RONER CLIP-handleiding voldoet aan de voorschriften EN 60335-1, EN 60335-2-15, EN 62333, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62321 en EN 50564 in overeenstemming met de richtlijnen: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU y 2009/125/EC.

Ondertekend:

15/12/2016

A. Marti
Product Engineering

PROBLEMEN OPlossen – VEELGESTELDE VRAGEN

Lawaai	Onder normale omstandigheden zal het systeem zoemen wanneer de motor, circulatie propeller en koelventilator in gebruik zijn.
Slijpgeluid	De RVS behuizing zit los. Druk de RVS behuizing omhoog tot in de geleidingsgroef en draai naar rechts totdat u een klik hoort. Zodra de behuizing vast zit, zal het geluid verdwijnen. Het is ook mogelijk dat de circulatie propeller onbedoeld is verbogen. Schroef in dit geval de onderste propeller beschermdop los en druk voorzichtig op de propeller totdat deze in het midden staat.
Slurpgeluid	Het apparaat heeft een waterdraaikolk veroorzaakt, net zoals wanneer je een met water gevulde wastafel of bad leeg laat lopen. Voeg meer water toe of beweeg met een lepel voorzichtig door het water. Er is geen algemene oplossing om een gevormde waterdraaikolk op te lossen, het zal meestal vanzelf verdwijnen.

Gorgelend + zovend geluid	De pomp zuigt lucht aan - voeg meer water toe. Je zou ook kleine bubbels in het waterreservoir/pan moeten kunnen zien.
Schade aan voedsel	De waterstraal van de propeller breekt eieren of beschadigt visfilets: draai de pompuitlaat in de richting van de rand van de kookcontainer/pan; dit zorgt voor een minder sterke straal door de propeller. Het is ook een goede gewoonte om eieren te verpakken om te voorkomen dat ze in bepaalde containers worden "weggeblazen".
Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld	Controleer de stekker en de stroomonderbrekers
Laag water alarm (EE1)	Voeg meer water toe, het waterniveau kan namelijk dalen door de propeller die het water laat bewegen.
Het laag water alarm wordt geactiveerd nadat het apparaat een paar seconden aan staat (EE1)	Voeg meer water toe – De propeller genereert golven en soms zullen deze golven ervoor zorgen dat het waterniveau tussen de sensoren fluctueert. Soms gebeurt het dat de golven het waterniveau doen dalen tot onder de sensor waardoor het laag water alarm wordt geactiveerd. Dit is normaal en er hoeft alleen maar meer water toegevoegd te worden.
Temperatuuraflezing komt niet overeen met thermometer	Thermische circulatiepompen met lage temperatuur zijn gekalibreerd volgens een wetenschappelijke standaard voor platina, die veel nauwkeuriger is dan thermometers die je in winkels koopt.